

BAUANLEITUNG MIKROPLASTIKSIEB



HINWEIS

Das Mikroplastiksieb wird nur von der Zusatzgruppe benötigt, also nur dann, wenn der Ort der Probenahme einen sandigen Flussabschnitt (Flussstrand) aufweist.


Benötigtes Material:

- Netz (Mull) mit einer Maschenweite von 1 mm (z. B. Fliegengitter)
- Holzlatte, 120 cm lang, etwa 1,5 cm breit
- Säge
- Hammer oder Schraubenzieher
- 4 Nägel oder Schrauben
- Silikonkleber
- Gewebeklebeband

ANLEITUNG


1. Vier 30 cm lange Holzteile aus der Holzlatte sägen.
2. Ein Rechteck zusammensetzen und an den Verbindungsstellen verschrauben bzw. zusammennageln.
3. Das Netz straff über den Rahmen ziehen, umklappen und an mehreren Stellen mit Gewebeklebeband am Holzrahmen festkleben. Zusätzlich das Netz mit Silikon verkleben, um Sandablagerungen zwischen Netz und Rahmen zu vermeiden.
4. Für mehr Stabilität den kompletten Holzrahmen und das Netz mit Gewebeklebeband verkleben.

1.

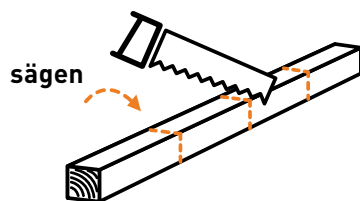

2.

zusammen-
nageln oder
verschrauben

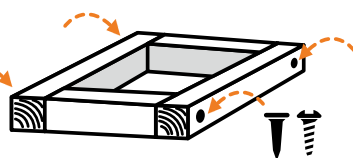

3.

Netz über Holz-
rahmen ziehen


umklappen

mit Klebe-
band fixieren



4.

mit Silikonkleber und
Klebeband stabilisieren

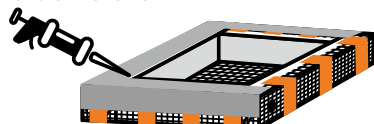

ANMERKUNG

Es ist kein Problem, wenn das Mikroplastiksieb von den genannten Dimensionen abweicht oder auf andere Weise hergestellt wird. Wichtig ist nur, dass ein Netz mit einer Maschenweite von 1 mm verwendet wird, damit die Mikroplastikfragmente im Sieb bleiben!